


# 간단 사용 설명서

EB-U1200

Wireless Battery Pack

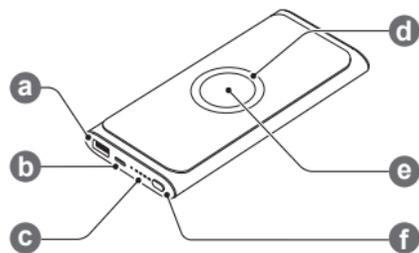

1



Copyright © 2019 삼성전자주식회사

- 사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 삼성전자 대표 사이트([www.samsung.com/sec](http://www.samsung.com/sec))에 접속하면 제품 정보, 최신 버전의 설명서 등을 볼 수 있습니다.
- 제품을 모바일 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 모바일 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.

## 각 부분의 이름

a	USB 커넥터 연결잭	d	안착면
b	충전기 커넥터 연결잭 (Type-C)	e	충전부
c	상태 표시등	f	배터리 잔량 확인 및 무선 충전 버튼

## 배터리 충전 방법

제품을 구입한 후 처음 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

제품과 충전기를 연결하세요.



반드시 KC인증을 받은 삼성 정품 충전기를 사용하세요.



- 별매품인 충전기로 충전할 수 있습니다.
- 충전기에 따라 Micro USB 커넥터를 사용하세요.
- 실제 사용 가능 용량(Wh)은 출력(OUTPUT) 전류와 전압으로 측정된 용량이며, 제품에 표시된 정격 용량(Wh) 대비 출력 조건, 사용하는 기기의 회로 구성, 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.
- 올바르게 연결되면 제품의 상태 표시등이 빨간색 → 녹색 → 노란색으로 깜박인 후 꺼집니다.

## 배터리 잔량 확인 방법

배터리 잔량 확인 및 무선 충전 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인하세요.

배터리 잔량에 따라 상태 표시등이 아래와 같이 점등 후 꺼집니다.

배터리 잔량	상태 표시등 점등
70~100 %	4개 켜짐
40~70 %	3개 켜짐
20~40 %	2개 켜짐
5~20 %	1개 켜짐
0~5 %	1개 깜박임

## 제품 사용 방법

### 유선 충전

1. USB 케이블을 제품의 USB 커넥터 연결잭에 연결한 후 다른 한 쪽을 모바일 기기의 외부 커넥터 연결잭에 연결하세요.
2. 충전이 완료되면 USB 케이블을 제품과 모바일 기기에서 분리하세요.



모바일 기기의 외부 커넥터 연결잭에 따라 Micro USB 커넥터를 사용하세요.

## 무선 충전

1. 무선 충전 기능을 지원하는 모바일 기기를 안착면에 올리세요. ❶

제품의 충전부와 모바일 기기의 충전부가 닿으면 충전이 시작됩니다.



• 충전 상태는 모바일 기기의 화면에 표시되는 충전 아이콘을 통해 확인하세요.

• 충전기가 연결되지 않은 상태에서는 배터리 잔량 확인 및 무선 충전 버튼을 눌러야 충전이 시작됩니다.

2. 충전이 끝나면 제품에서 모바일 기기를 분리하세요.



• 모바일 기기 뒷면에 전도성 물질(금속류, 자석, 신용카드, 교통카드, 도어록 카드, 쓰레기 종량제 카드 등)이 있는 상태로 제품에 올리지 마세요. 충전이 되지 않거나 과열되는 등 모바일 기기 및 카드가 손상될 수 있습니다.

• 제품 위에 전도성 물질을 올릴 경우 노이즈가 발생될 수 있습니다.



• 충전 환경에 따라 충전 시간이 달라질 수 있습니다.

• 유선 충전과 무선 충전을 동시에 사용할 경우 고속 충전 기능을 사용할 수 없습니다.

• 충전기를 연결한 상태에서 유선 충전과 무선 충전을 사용할 수 있습니다. 단, 유선 충전하는 모바일 기기의 충전이 완료되면 제품의 배터리로 무선 충전이 가능합니다. 배터리가 없는 경우 무선 충전이 중단될 수 있습니다.

• 무선 충전 중 통화할 경우 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 제품과 분리한 후 사용하세요.

## 안전을 위한 주의 사항

사용하기 전에 자세히 읽고, 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 안전 주의에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

액세서리 및 부속품은 반드시 삼성전자에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.

제품을 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

이 제품의 적정 사용 온도는 0 ℃~35 ℃이며, 적정 보관 온도는 -20 ℃~50 ℃입니다. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

충전기의 연결부(외부 커넥터 연결잭과 플러그)에 전도성 이물질(액체, 먼지, 금속 가루, 연필심 등)이 들어가지 않도록 주의하세요.

어린이나 유아 또는 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

사용자 임의로 제품을 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

## 제품 보증서

서비스에  
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366으로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 수리 교체 후 불량부품은 재사용 방지 및 안전을 위해 전량 회수하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

제품의 보증 기간은  
1년입니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입처		판매금액	

### 무상 서비스

제품보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비 고장성, 과실은 제외됨) 이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

• 환급: 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형	보상 내용		
	제품보증기간 이내	제품보증기간 이후	
부품보유 기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리*를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리*를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리*를 해야 하는 고장이 발생한 경우	환급	
수리 가능	제품 교환이 불가능한 경우		
	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
	서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리

부품보유 기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액을 감가상각한 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급

❖ 제품을 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 사용을 할 수 있는 상태일 경우

### 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용 설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형	보상 내용		
	제품보증기간 이내	제품보증기간 이후	
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 또는 환급	정액 감가상각 전액 금액에 10%를 가산하여 환급
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

### 1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정된 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (렌즈프린트, 충전기, 배터리, 헤드셋, 헤드셋, 커버류 등)
- 사용 설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 헤드셋, 메모리, 케이블/부착물 등)
- 제품 보증기간 이내 부품의 고장이 발생하더라도 소비자 과실이 함께 발견된 경우

### ※ 아래와 같은 경우 서비스가 거부될 수 있습니다.

- 임의로 개조, 변조, 복제하거나 사제(모조)부품을 사용한 경우
- 소비자가 회수해 간 미반납 부품으로 재수리를 요구하는 경우
- 동일 제품을 반복해서 수리 요구하는 경우 등 수리 외 다른 목적의 수리 요구로 추정되는 경우
- 구입(또는 A/S) 당시 부품이 아닌 다른 부품으로 교체된 상태인 경우

**SAMSUNG**

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.