

설치 안내 시트



© 2018 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

설치 전 반드시 읽어 주십시오!

프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 채우거나 잉크를 리필할 때 잉크가 튀 수 있습니다. 의복이나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 지워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

프린터 설치에 관한 지침은 본 설명서를 참조하거나, 아래의 웹 페이지에 접속하여 Epson 영상 가이드를 참조하십시오.




<http://epson.sn>

Windows 사용자의 경우 제공된 CD를 통해서도 설치가 가능합니다.


Windows®는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

초기 잉크병의 잉크 일부는 프린터 헤드에 잉크를 공급하는 용도로 사용됩니다. 따라서 초기 잉크병은 다음에 장착하는 잉크병에 비해 인쇄할 수 있는 페이지 수가 적을 수 있습니다.



1 포장 풀기

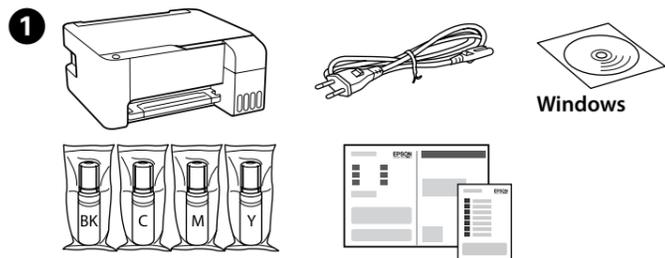


구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

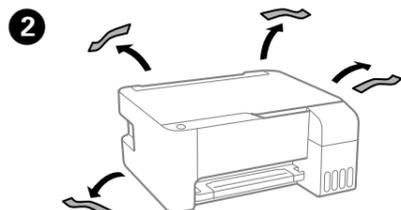


2 잉크 충전하기

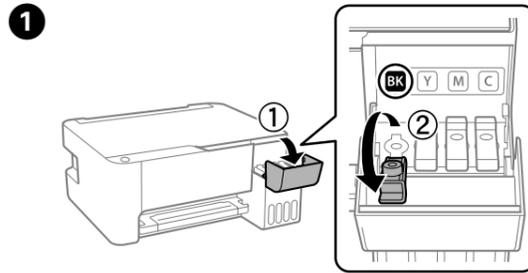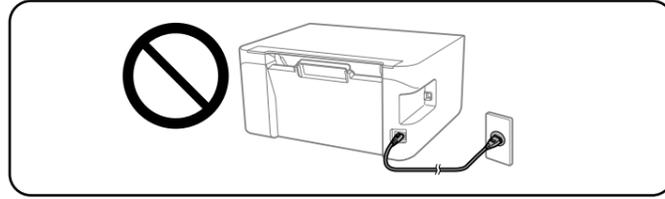


- ❗ 제품과 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오.
- ❑ Epson은 정품이 아닌 잉크의 품질 및 신뢰성을 보증할 수 없습니다. 비정품 잉크 사용에 의한 제품 고장에 대해서는 무상보증 서비스를 지원하지 않습니다.

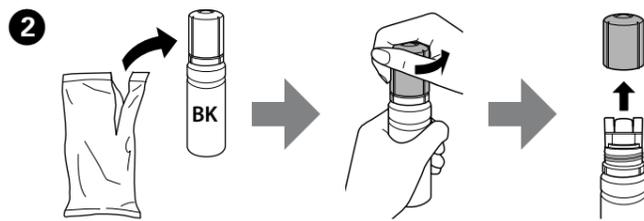

- ❗ 잉크가 새지 않도록 잉크병을 수직으로 잘 든 상태에서 캡을 제거합니다.







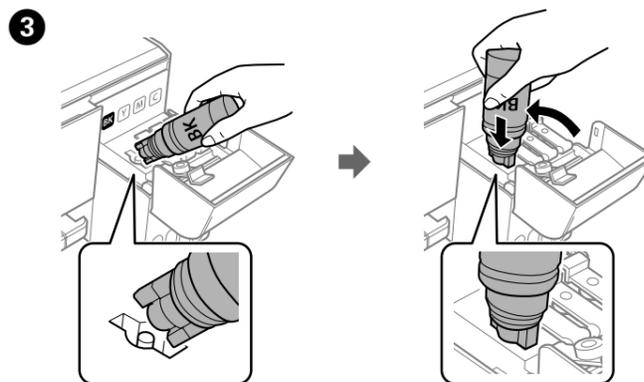


- ❗ 잉크병을 바닥에 떨어뜨리거나, 잉크병에 압력을 가하지 마십시오. 잉크가 새 수 있습니다.

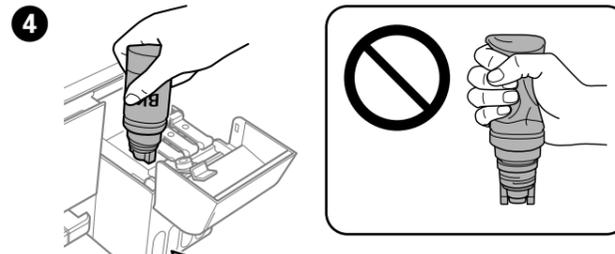

잉크 잔량이 상단 표시선까지 채워지면 주입이 자동으로 중지됩니다.

- ❗ 잉크 탱크에 잉크가 주입되지 않을 경우 잉크병을 분리하였다가 다시 장착해 보십시오.
- ❑ 잉크병을 꽂아 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 새 수 있습니다.

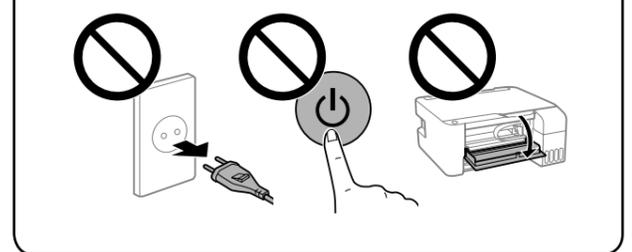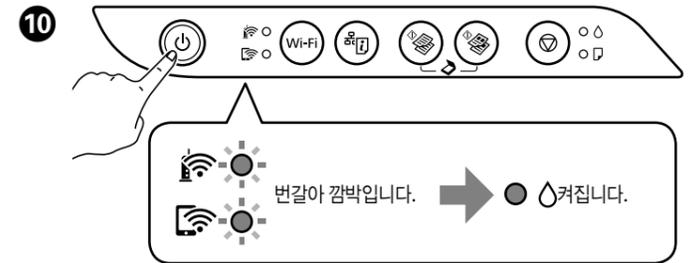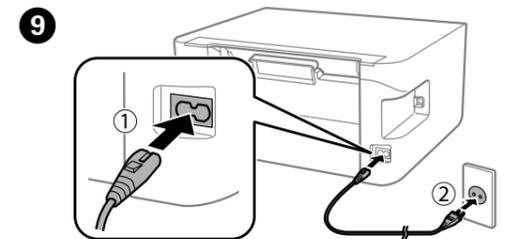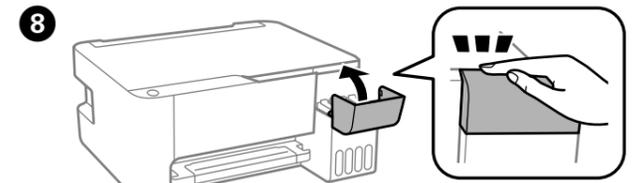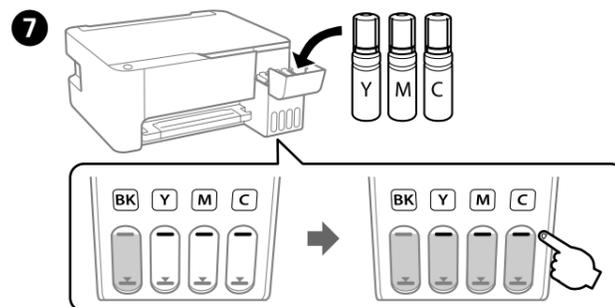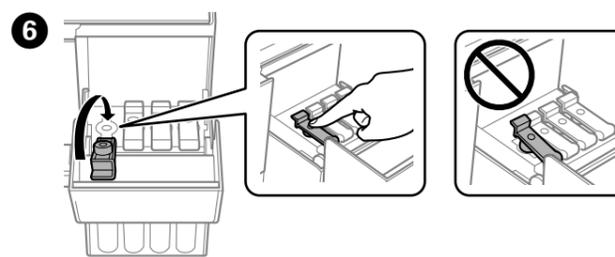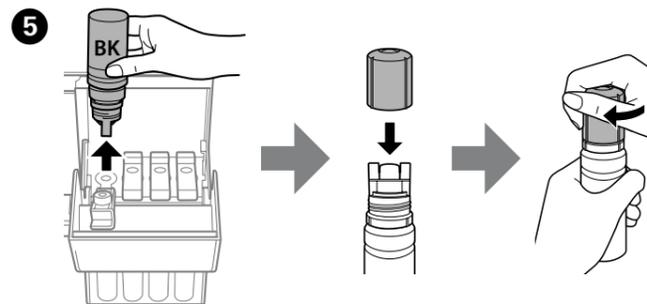

3 인쇄 품질 확인하기

-
-
- 꺼집니다.
- ①을 누른 상태에서 ②를 누릅니다.

- 프린터 헤드를 청소합니다. 다음 섹션으로 이동합니다.
- 5초

3분

인쇄 품질 관련 도움말

제품 사용 중 일시적으로 노즐 막힘 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 제품의 고장이 아니며, 헤드 청소 또는 강력 잉크 분사 기능을 이용하여 손쉽게 해결할 수 있습니다.

프린터 헤드 청소 및 강력 잉크 분사 방법

- 장치 및 프린터 화면을 엽니다.

 - Windows 7: 시작 메뉴 > 장치 및 프린터 선택
 - Windows 8 / Windows 8.1: 화면 왼쪽 하단 모서리에 마우스 커서를 위치한 후 시작 창이 뜨면 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > 제어판 > 하드웨어와 소리에서 장치 및 프린터 보기 선택
 - Windows 10: 화면 왼쪽 하단의 시작 - 설정 - 장치: Bluetooth 프린터, 마우스 선택 후 프린터 및 스캐너 하단의 장치 및 프린터 선택
- 장치 및 프린터에서 복합기(프린터) 모델명을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.

3 인쇄 기본 설정 창에서 유지보수 탭을 클릭합니다.



프린터 헤드 청소와 파워 클리닝 실행 시 잉크가 일부 사용됩니다. 자세한 사항은 **사용설명서**의 **프린터 유지보수** 관련 내용을 참조하시기 바랍니다.

4 잉크 리필하기

각 잉크병에 남은 잉크를 확인하여 필요한 경우 리필하십시오.


5 장치에 연결하기

아래의 웹사이트에 방문하여 소프트웨어를 설치하고 네트워크 설정을 구성하십시오. Windows 사용자의 경우 제공된 CD를 통해서도 소프트웨어 설치 및 네트워크 구성이 가능합니다.



<http://epson.sn>

Wi-Fi Direct



무선 라우터 없이도 컴퓨터 또는 스마트 장치와 프린터를 직접 연결할 수 있습니다. Wi-Fi Direct 연결로 연결할 수 없는 경우 **사용설명서**를 참조하십시오.

- 두 번째부터는 이 절차를 수행할 필요가 없습니다.
-
- 7초
-

Network Status Sheet

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-XXXXXX
Password	XXXXXX
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(ARS)

유상보증연장프로그램(CoverPlus)

보증 연장 기간 동안 제품에 고장이 발생한 경우 횡수에 관계 없이 우선적으로 무상 서비스를 제공합니다.

<http://my.epson.co.kr/coverplus/>

* CoverPlus 가입 대상 제품, 요금표 및 신청은 상기 주소에서 별도 확인하실 수 있습니다. 단, 일부 제품은 가입 대상에서 제외되오니 확인하십시오.

본 설명서의 내용 및 제품 사양은 고지 없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.

? 제품의 작동이 중지된 후 표시등이 켜지거나 깜박이는 경우, **퀵 가이드**를 참조하여 문제를 해결하십시오.